



LE MODALITÀ:
Distanziometro 
Real-time 

GUIDA




INTRODUZIONE _____ Pag. 1

 CONTROLLER _____ Pag. 2

 OPZIONI _____ Pag. 3

 FASTPAD _____ Pag. 4

 ACQUISIZIONE _____ Pag. 5



CONSIGLIO




AVVISO

INTRODUZIONE

Benvenuto nella guida delle **Modalità Distanziometro** e **Real-Time**, ti illustreremo tutte le funzionalità; in alternativa puoi anche guardare i nostri video tutorial delle Modalità, li trovi sul nostro canale youtube o inquadrando il codice QR qua a fianco!


YouTube

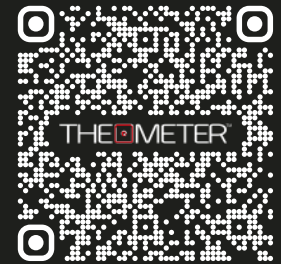

INQUADRAMI!


Modalità Distanziometro e Real-Time

Con questa modalità il tuo **CUBE^{PRO}** esegue misurazioni di una qualsiasi distanza in tempo reale in maniera singola o sequenziale


Per iniziare, accendi il tuo **CUBE^{PRO}**, tenendo premuto il tasto A  fino a che il led non diventa verde, clicca poi  sull'applicazione




Passa alla schermata Controller 🎮 e seleziona la modalità Distanziometro 📐 o Real Time 📐 cliccando su **Mode:**

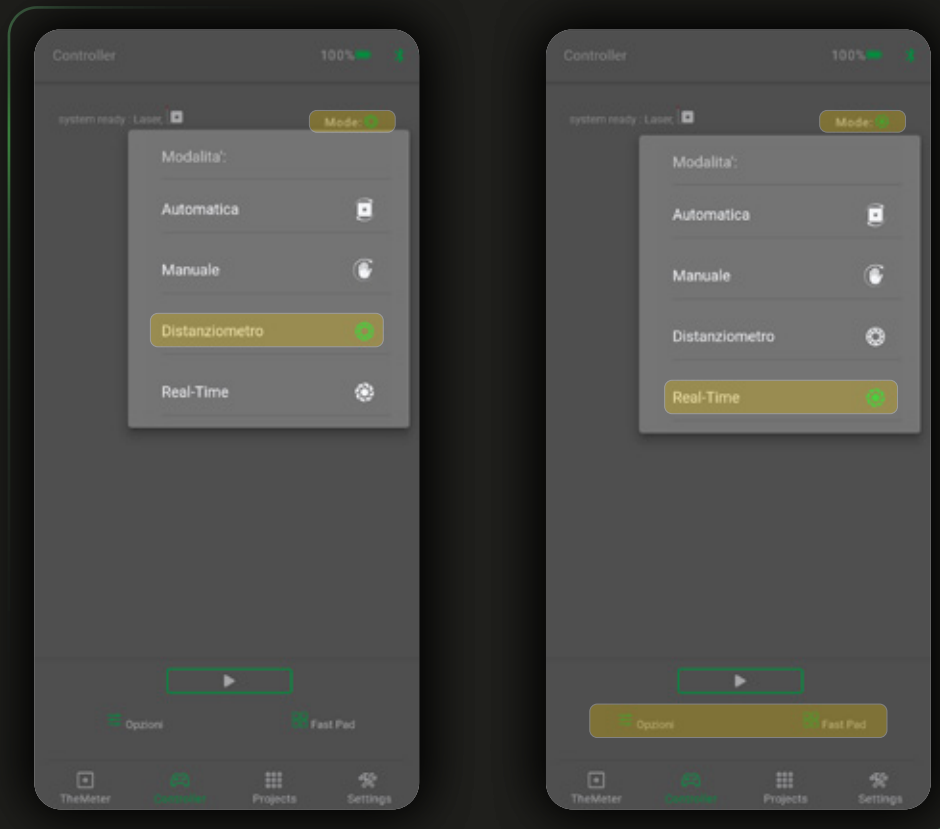





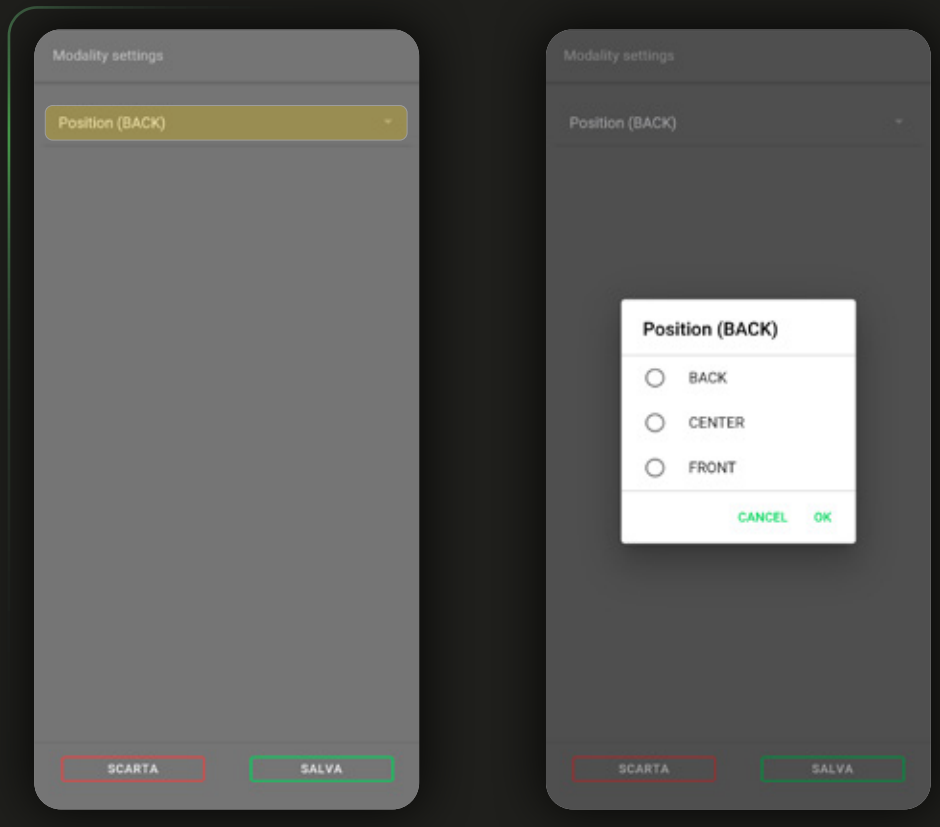
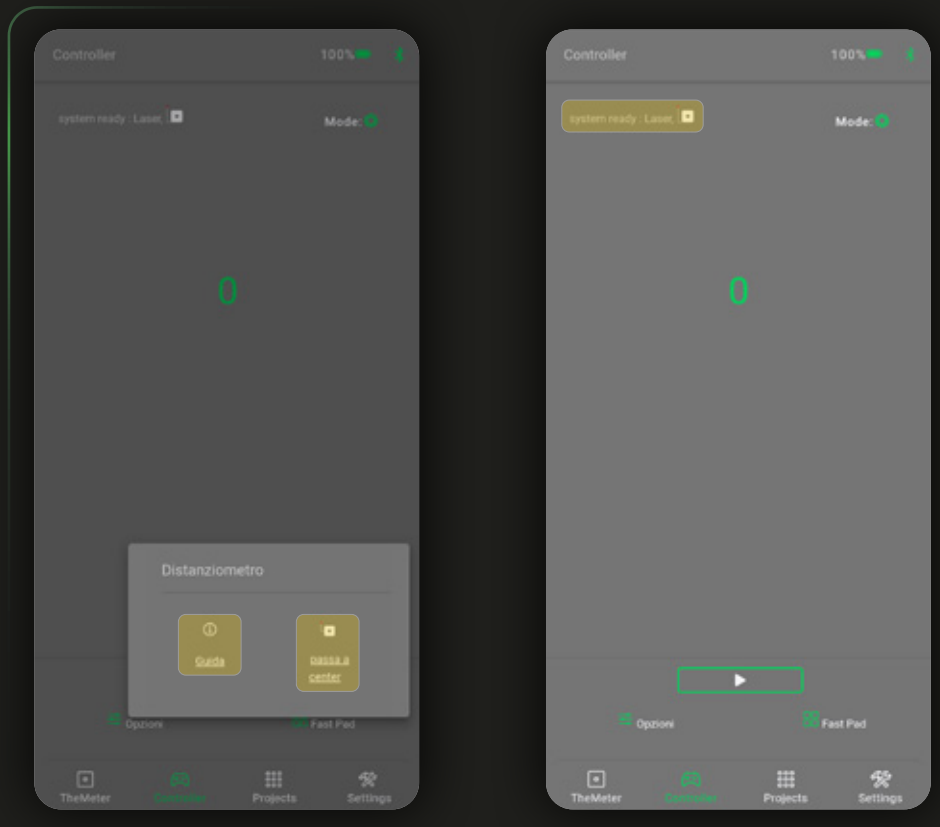
Il tasto **Mode:** 📐 indica l'ultima modalità utilizzata; All'avvio dell'app ti troverai sempre nella modalità automatica

In Opzioni  puoi settare il punto di riferimento per il calcolo della distanza tra il limite posteriore, il centro o il limite frontale dello strumento, a seconda delle tue necessità








FAST PAD 


In Fast Pad  trovi il link alla Guida  della modalità momentaneamente attiva, e passa a center , front , back  che sposta il punto di riferimento per il calcolo della distanza nella posizione specificata






Puoi conoscere il posizionamento del punto di riferimento tramite l'indicazione in alto a sinistra che segnala l'impostazione momentanea



SCANSIONE 

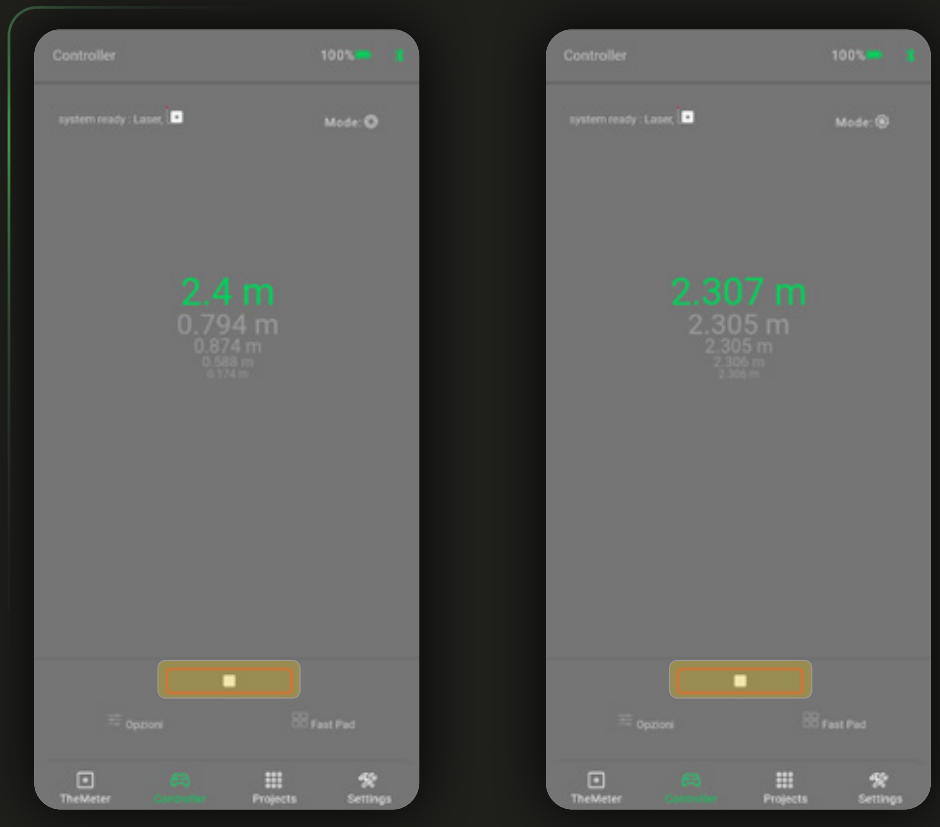Per attivare le modalità clicca il tasto  : selezionato il Distanziometro  successivamente clicca il tasto B  del tuo **CUBE^{PRO}** per rilevare le misure. Nella modalità Real-Time  invece il dispositivo registra la distanza continuamente in maniera autonoma;



Con entrambe le modalità attive vengono visualizzate a schermo le ultime cinque misurazioni. Per interrompere le misurazioni e tornare alla schermata Controller  cliccate il tasto 

Per ottenere misurazioni più accurate appoggia la parte superiore del dispositivo contro una superficie, per ridurre i movimenti mentre premi il tasto B  per catturare la misura

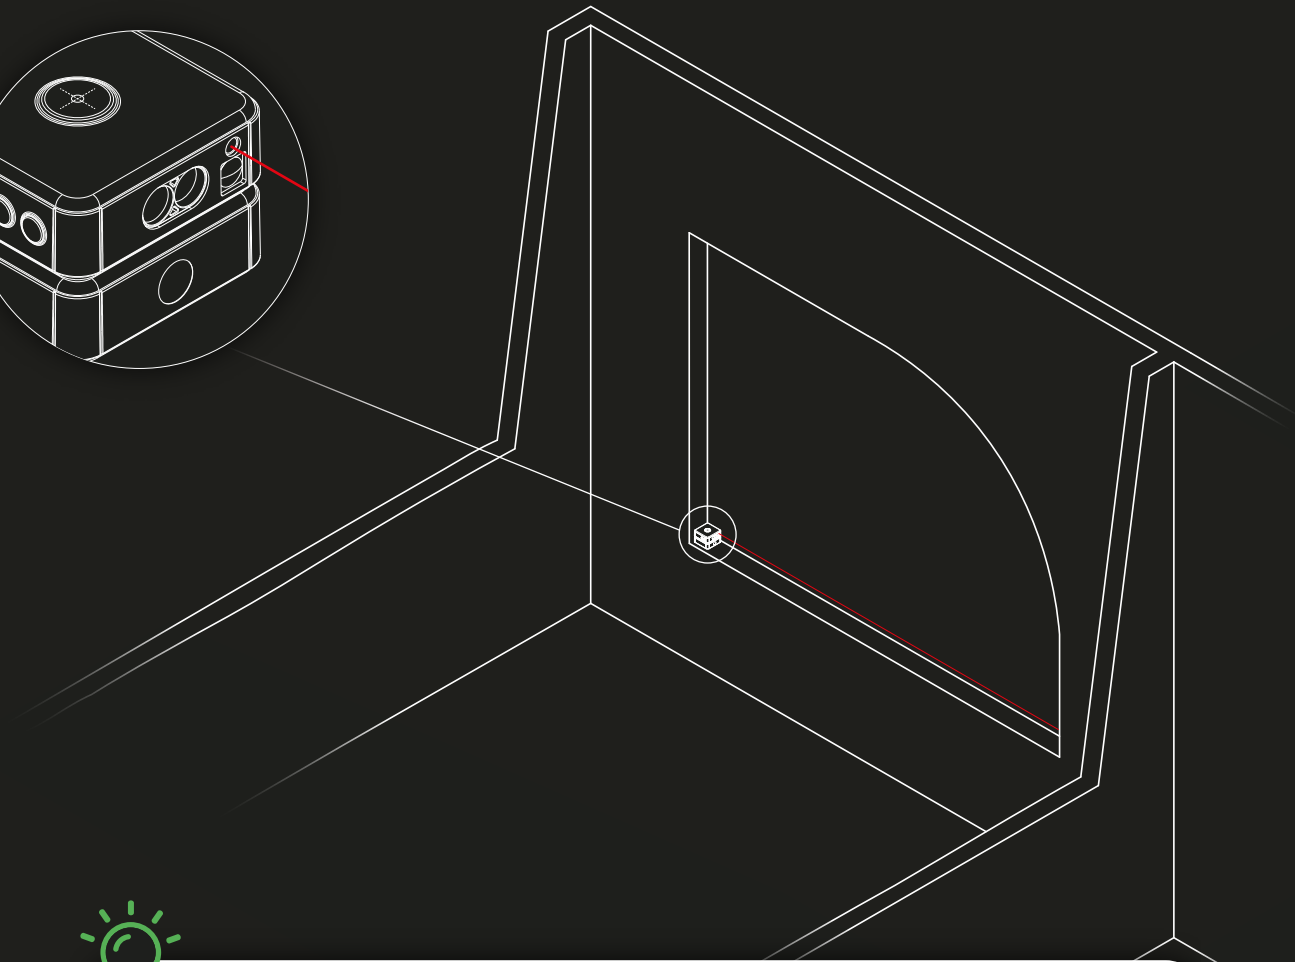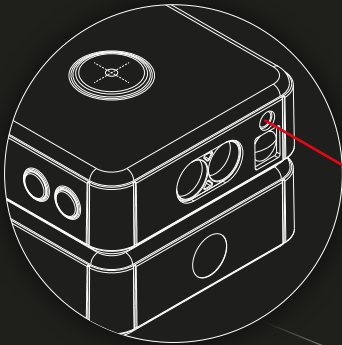

La modalità Real-Time ti agevola le misurazioni in contesti in cui non hai la possibilità di interagire facilmente con il tuo **CUBE_{PRO}** una volta posizionato



Le immagini utilizzate sono puramente a scopo illustrativo, potrebbero differire dalla realtà
Alcune funzionalità non sono disponibili in tutte le regioni.

© 2021 OfficineIADR SRL

Tutti i diritti riservati. Designed by OfficineIADR stampata in Italia